I-O DATA


DVR-iu DVD-R/RW/RAM セットアップガイド

112949-01

本製品のセットアップ作業を説明しています。手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROM内にあるオンラインユーザーズガイドをご覧ください。




①「DVD Pro ツールズコレクション | CD-ROMをドライブに挿入します。

②メニューから[オンラインユーザーズガイド]ボタンをクリックし、インストール/起動をお選びください。

**オンラインユーザーズガイド以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

内容物を確認しよう




USBケーブル(1本)

DVD Pro ツールズコレクション (CD-ROM:1枚)

UleadソフトウェアCD (CD-ROM:1枚)

DVD-R/RW/RAMセットアップガイド(本書)



ハードウェア保証書(1枚)

Ulead製品「ユーザー登録カード」(1枚)



「ユーザー登録カード」のお客様控えは大切に保管してください。

Ulead製品のサポートを受ける際に必要なシリアル番号が印字されています。

※ユーリードシステムズ株式会社、弊社では、「ユーザー登録カード」を紛失された場合の再発行は、致しかねます。あらかじめご了承ください。

インストールする

○ ここではまだ本製品を ^ンパソコンにつなげないでください。

Windows XPでお使いの場合

インストールの必要はありません。 【3.つなぐ】へお進みください。



●インストールするには、本製品以外のCD-ROMドラ イブが必要です。本製品以外のCD-ROMドライブが 無い場合は、弊社ホームページから「USB2.0CCサ ポートソフト」をダウンロードしてください。

- ●Windows Me/98、Windows 2000では、 本製品をパソコンにつなぐ前にUSBドライバをインストールします。
- **1** すべてのUSB機器 (マウス、キーボードを除く)を 取り外します。
- Windowsを起動します。

※起動しているプログラムをすべて終了してください。 Windows 2000の場合はAdministrator権限でログオンしてください。

- ⑤ 「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMを挿入します。 本製品以外のCD-ROMドライブに挿入してください。
- 4 自動で画面が表示されますので、 [USB 2.0CCサポートソフト]ボタンをクリックします。

自動で表示されない場合は、CD-ROMの 「Autorun.exe」をダブルクリックしてください。




[インストール]を選択し、 [OK]ボタンをクリックします。 自動でインストールされます。



⑥ [OK] ボタンをクリックします。

クリック



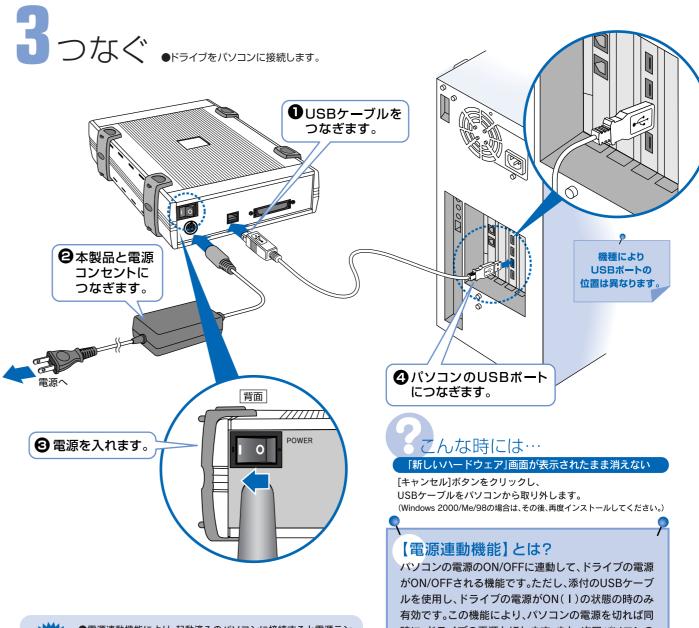

●電源連動機能により、起動済みのパソコンに接続すると電源ラン プが点灯します。

●本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイス に接続する必要があります。

時に、ドライブの電源も切れます。また、次回パソコンの 電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間 が省けます。

確認する ●本製品が正常に使えるかを確認します。

[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが 追加されていることを確認します。 アイコンが追加されていれば、ドライブを使うことができます。



▼Windows XPの場合

▼Windows XP以外の場合



こんな時には…

アイコンが追加されていない

[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。



Windows 2000/Me/98でお使いの場合

DVD-RAMドライバをインストール後は、 😑 リムーバブルアイコンが追加されます。 ^{リムーバブルデ}ィスク (E) DVD-RAMディスクを使用するときは、このアイコ ンを使います。

裏へ続く■



DVD Pro ツールズコレクション CD-ROMを使う

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMには以下のソフトウェアが収録されています。 用途に応じてインストールしてください。

GOUD5

オリジナルCDやDVDを作成できるCD/DVDライティングソフトウェアです。 ※他のライティングソフトウェアやCD-ROMドライブを高速化するソフトウェアが

B's CLiD

CD-RWやDVD-RWをフロッピーやMOのように扱うことができる UDFパケットライトソフトウェアです。

DVD-RAM

本製品を使って、DVD-RAMディスクにデータを 書き込むためのソフトウェアです。

DVD-MovieAlbum SE

DVD-RAMビデオレコーダー規格で録画したビデオを 再生/編集するソフトウェアです。

PowerDVD XP

パソコンでDVDビデオを見るためのDVDプレイヤーソフトウェアです。

ユーザーズガイド

DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

AcrobatReader

各ソフトウェアに付属しているPDFマニュアルを読むためのソフトウェアです。

●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- ② 「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun.exe]を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- ④ 画面の指示にしたがって、インストールします。 インストール中にそれぞれ右記の シリアル番号/CD-Keyが自動的に入力されます。

シリアル番号 CD-Key

GOLD5 BASIC :

CLiP5

Power DVD:

⑤ メニュー画面を終了するには「EXIT」ボタンをクリックします。

注意 B's Recorder GOLD5 + B's CLiP5を使用する際のご注意

ください。各ソフトウェアをインストール後、[スタート] ●一度でも書き込みに失敗したDVD-R/CD-Rディスク メニューの[B.H.A]内に登録されます。

●B's CLiP5をお使いになる場合のご注意

B's CLiP5を使用中に、DVD-Rディスクを取り出す際 は、[再書き込み可で取り出す]を選択しないでください。 本製品添付のB's CLiP5でDVD-Rディスクに書き込み 後、[CD-ROMドライブで読めるようにする(再書き込 み可能)]を選択して取り出しを行うと、以降に追記し たデータが読み出せなくなる恐れがあります。

- ●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)に しないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合が あります。
- ●マルチセッション(MULTISESSION:セッション単位で データを追記することです。)記録したディスクの使用 済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD5」 の[メディア]メニューの[情報]を選択してください。エ 選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様によ
- 使用方法の詳細についてはオンラインマニュアルをご覧り最後のセッションの容量しか表示されません。 は使用しないでください。正常に動作しない場合があり ます。また、書き込みに失敗したDVD-RW/CD-RWデ ィスクは[B's Recorder GOLD5]を使用して、いった んデータを消去した後にご利用ください。
 - ●いったん、「B's Recorder GOLD5」と本製品で書き込みを 行ったディスクに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD5」と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP5」と本製品で書き込みを行ったCD-Rディスクに追記 する場合は、必ず「B's CLiP5」と本製品を使用してください。 (一度、B's CLiP5で使用したDVD-RW/CD-RWディスクを B's Recorder GOLD5で書き込む場合は、標準消去で完全に 消去してください。)
 - ●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、デ ィスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同 じサイズの空き容量がハードディスクトに必要です。
- クスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を ●エラー回避機能のチェックを外さないでください。 (ドライブによって機能の名称が異なります。)

《B's Recorder GOLD5の場合》

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」 で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。 ※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、 「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。

●CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして 使用する場合の注意

B's Recorder GOLD5が対応していないCD-ROMド ライブ※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)とし てご利用いただくことができません。その場合は本製 品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。 ※㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。

- ●音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再生す るには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWディスク に対応している必要があります。
- ●HDDバックアップ機能について バックアップしたディスクを使用してHDDを元に戻す ときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROM ドライブが必要です。DVD-R/RWでバックアップし た場合は、DVD-R/RWに対応したMS-DOSで認識可

能なDVD-ROMドライブが必要です。

PowerDVDを使用する際のご注意

- ●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- ●本製品添付のPowerDVDはドルビーヘッドホンに対応しておりません。



DVD-RAMディスクを使う場合のご注意

DVD-RAMディスクをフォーマットする際のボリュームラベルは、11文字以下に設定してください。DVD-RAMディスクをフォーマットする 際に、12文字以上のボリュームラベルを入力すると、エラーが起こりボリュームラベルが入力したものと異なってしまう場合があります。

UleadソフトウェアCDを使う

UleadソフトウェアCDには以下のソフトウェアが収録されています。 用途に応じてインストールしてください。

ソフトウェア名

ステップにしたがって、映像のキャプチャ(取り込み)から編集まで できるビデオ編集ソフトウェアです。

DVDタイトルの作成からディスクへの書き込みまでができる オーサリングソフトウェアです。

PHOTOIMPACT 7se

静止画編集ソフトウェアです。

3Dテキストアニメーションや特殊効果を作成できるソフトウェアです

●インストール方法

- ① Windows XP/2000でお使いの場合は、管理者権限でログオンします。
- UleadソフトウェアCDを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Setup.exe]を起動してください。
- 使用したいソフトウェアのボタンをクリックします。
- 画面の指示にしたがって、インストールします。
- ⑤ メニュー画面を終了するには[EXIT]ボタンをクリックします。



ここでは、各ソフトの使用方法については記述しておりません。使用方法については、オンラインマニュアルをご覧ください。 (オンラインマニュアルはPDF形式になっています。)

●VideoStudio 6.0のオンラインマニュアル [UleadソフトウェアCD]内の[UVS6¥Document¥Manual ¥Japanese¥VStudio6_OEM.pdf]をご覧ください。

●DVD MovieWriterSEのオンラインマニュアル [スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 1.5] に登録されます。

オンラインユーザーズガイドを見る

オンラインユーザーズガイドでは、DVDビデオの作り方や、基本操作を説明しています。

●インストールした場合

[スタート] →[プログラム] →[IO DATA] → [DVD Pro ツールズコレクション] → [ユーザーズガイド] を 順にクリックしてください。

※インストール方法については、[5.DVD Pro ツールズコレクションCD-ROMを使う]をご覧ください。

●CDから見る場合

「DVD Pro ツールズコレクション」 CD-ROMの [オンライン ユーザーズガイド] ボタンをクリックしてください。